

Einrichtungsanleitung VDSL-Anschluss Telemark

AVM FRITZ!Box



Inhaltsverzeichnis

• FRITZ!Box	Seite 4
• Optimaler Standort und Störquellen	Seite 5
• Zeitaufwand	Seite 5
• Anschluss der Fritz!Box an die Anschlussdose	Seite 5
• Erläuterung der LEDs der FRITZ!Box	Seite 6
• Einrichtung der Internetverbindung	Seite 7
• Einrichtung der Telefonie	Seite 11






Inhalt der Verpackung

Ihr Paket enthält folgende Bestandteile:

- FRITZ!Box
- Netzteil
- 4 Meter DS-Anschlusskabel
- 1,5 Meter LAN-Kabel
- Detaillierte Installationsanleitung
- Fritz!Box Notizkarte mit Zugangsdaten

Die Fritz!Box 7590 enthält zusätzlich:

- 4 Meter DSL-Kabel
- TAE-/RJ45-Adapter
- TAE-/RJ11-Adapter

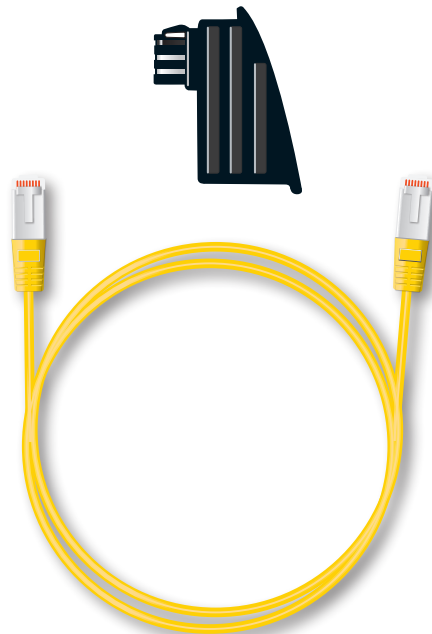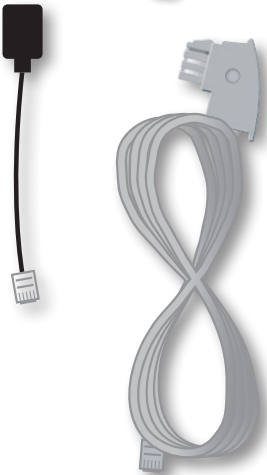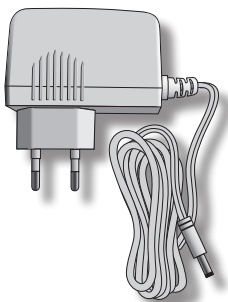

Vorbereitung

Bitte wählen Sie den optimalen Standort

Mit der richtigen Wahl des Standortes können von Anfang an Hindernisse für das WLAN vermieden werden. Positionieren Sie deshalb den Router möglichst zentral im Nutzungsbereich an einer erhöhten Position, nicht auf dem Boden.

Mögliche Hindernisse:

- Wände, Badezimmer, Ecken.

Vermeiden Sie Störquellen

Auch unscheinbare Gegenstände können das WLAN Signal erheblich stören.

Mögliche Störquellen:

- Radio, TV, Schränke
- Ablage in Fächern von Schränken o.ä.

Zeitaufwand bei der Fritz!Box-Einrichtung

Internetverbindungen

- 5 Minuten

Einrichtung der Telefonie (optional)

- 10 Minuten (Länge kann aufgrund der Anzahl von Rufnummern variieren)


WLAN/Netzwerk einrichten (optional)

- 15 Minuten (erweiterte Einstellungen, sowie die Anbindung von Anwendungsgeräten kann deutlich abweichen)

Installation

Anschluss der Fritz!Box an die Anschlussdose

Die Verkabelung sieht wie folgt aus:

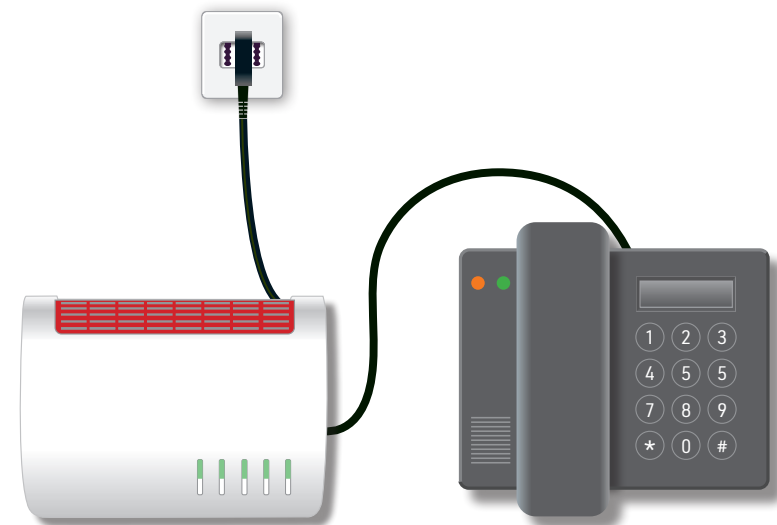

Installation

Die LEDs der Fritz!Box

Power/DSL: (nicht bedienbar)

- Leuchtet bei DSL-Verbindung
- Blinkt, wenn DSL unterbrochen ist

WLAN: (bedienbar)

- Drücken, um WLAN an- und auszuschalten
- Leuchtet, wenn WLAN aktiv ist

Fon/DECT: (bedienbar)


- Leuchtet bei einem Telefonat
- Drücken, um Telefon wiederzufinden

Connect/WPS: (bedienbar)

- Drücken für WLAN- oder DECT-Gerät anmelden
- Blinkt während ein Gerät angemeldet werden kann

Info: (nicht bedienbar)

- Blinkt bei Nachrichten auf dem Anrufbeantworter
- Blinkt rot bei wichtiger Nachricht

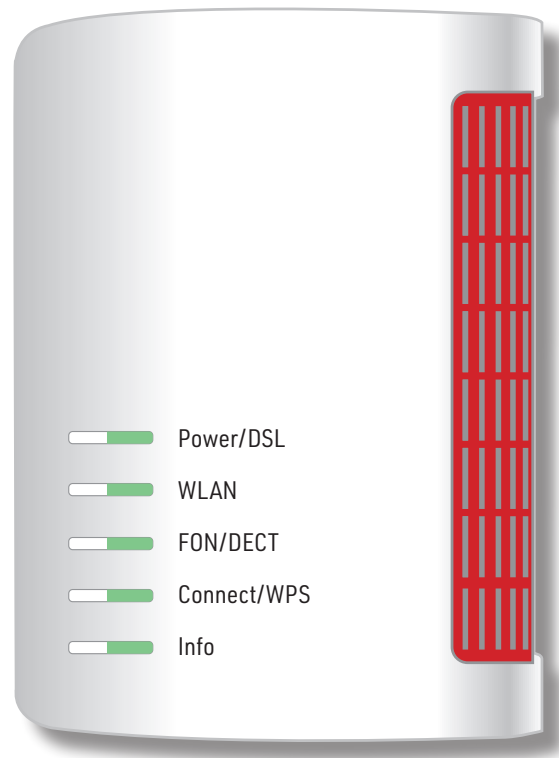

Installation

Einrichtung der Internetverbindung


1. Die FRITZ!Box muss auf Werkseinstellung eingestellt sein.
2. Steckverbindungen herstellen.
3. Abwarten, die Fritz!Box startet automatisch zwei mal, bis Power und WLAN durchgehend leuchtet.
4. Login auf der Fritz!Box nach den Zugangsdaten (im Paket der FB enthalten).

Nachdem Sie die FRITZ!Box am DSL-Anschluss angeschlossen haben und Ihre Geräte mit der FRITZ!Box verbunden haben, können Sie die FRITZ!Box einrichten. Verwenden Sie nun die nachfolgende Einrichtungsanleitung, um Ihre Internetverbindung und Internet-Telefonie einzurichten.

Bitte stellen Sie sicher, dass sich die FRITZ!Box in der Werkseinstellung befindet.

Nun beginnen wir mit der Einrichtung Ihrer Internetverbindung.

Bitte öffnen Sie auf Ihrem Computer den Internetbrowser und geben Sie oben in der Adresszeile **fritz.box** ein.

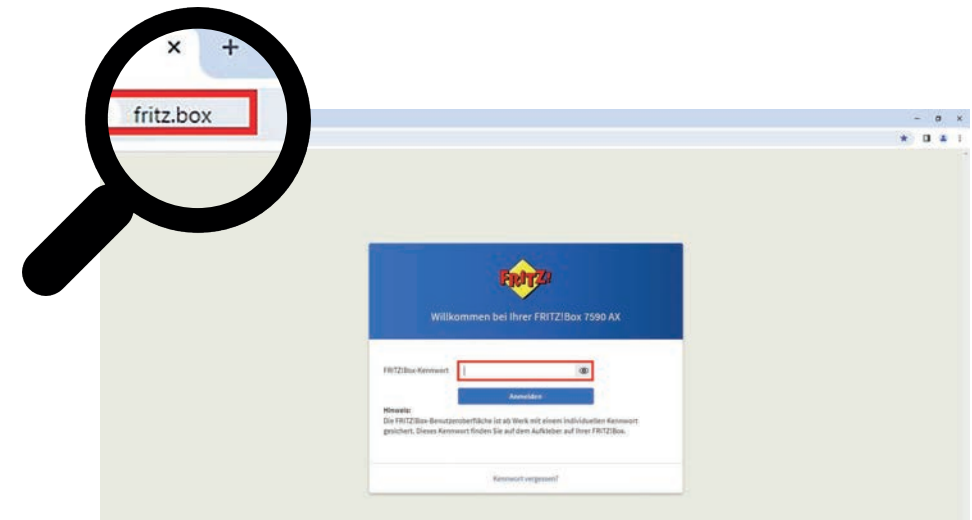

Nun erscheint die Anmeldemaske Ihrer Fritzbox, dort geben Sie bitte Ihr Fritzbox-Kennwort ein und klicken darunter auf **Anmelden**.




Danach bestätigen Sie die Datenschutzerklärung mit **OK**.




Danach klicken Sie rechts auf **Weiter**, um mit dem Einrichtungsassistenten zu beginnen.




Hier klicken Sie nun auf **Fortschritt anzeigen**.

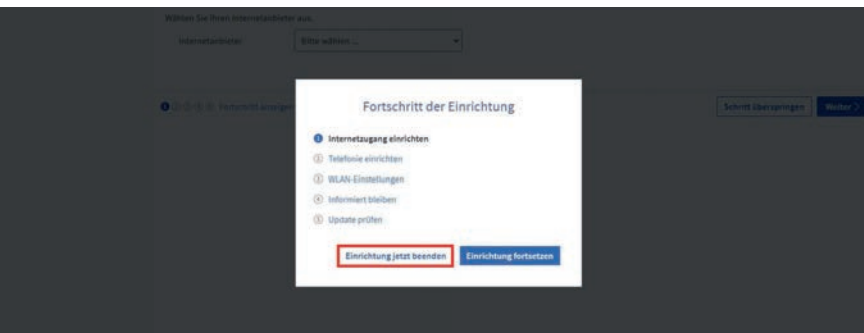

Es öffnet sich ein Pop-Up-Fenster. Dort wählen Sie **Einrichtung jetzt beenden**.

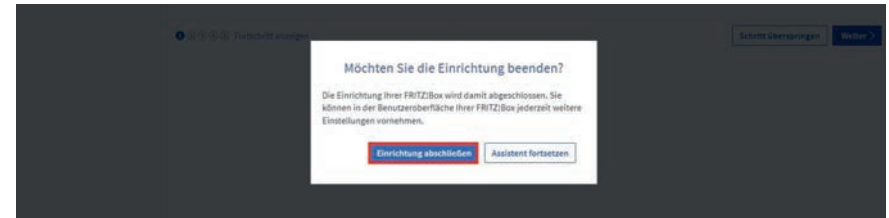

Im nächsten Schritt klicken Sie auf **Einrichtung abschließen**.

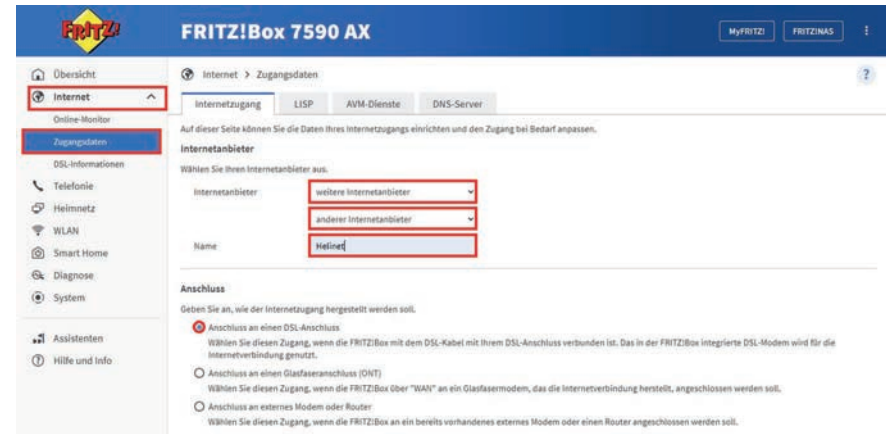


Es erscheint die Übersicht. Nun klicken Sie auf der linken Seite auf **Internet** und darunter auf **Zugangsdaten**.

Bei Internetanbieter wählen Sie **weitere Anbieter**, darunter **anderer Anbieter** und im dritten Feld, dem leeren Feld, tragen Sie **Hefinet** ein.


Unter dem Punkt **Anschluss** wählen Sie nun **Anschluss an einen DSL-Anschluss**. Scrollen Sie runter zum Punkt **Zugangsdaten**.



Nun tragen Sie Ihren **Benutzernamen** und das **Kennwort** ein, welches Sie mit dem Datenblatt „Ihre Internet Zugangsdaten“ zum Vertrag erhalten haben. Anschließend klicken Sie unten rechts auf **Übernehmen**.

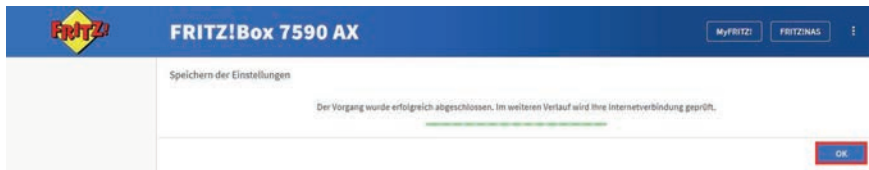


Nun werden Ihre Einstellungen in der Fritzbox gespeichert. Mit einem weiteren Klick auf **OK** wird die Internetverbindung überprüft.

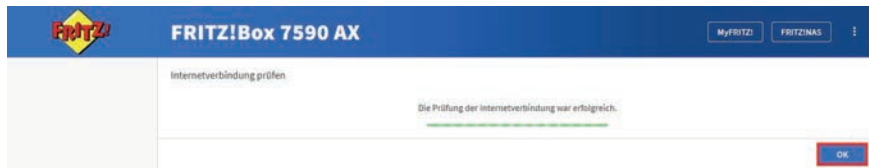


Nach erfolgreicher Prüfung der Internetverbindung klicken Sie auf **OK**.

Installation Einrichtung der Telefonie

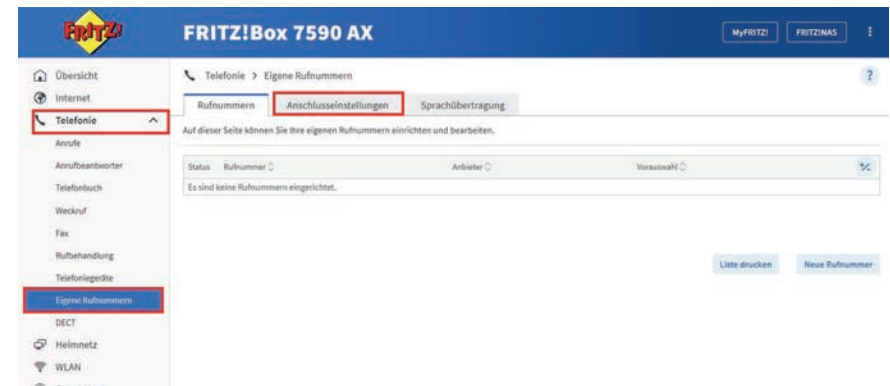


Zum Einrichten der Telefonie klicken Sie auf der linken Seite auf **Telefonie**, weiter unten auf **Eigene Rufnummern** und oben auf den Reiter **Anschlusseinstellungen**.

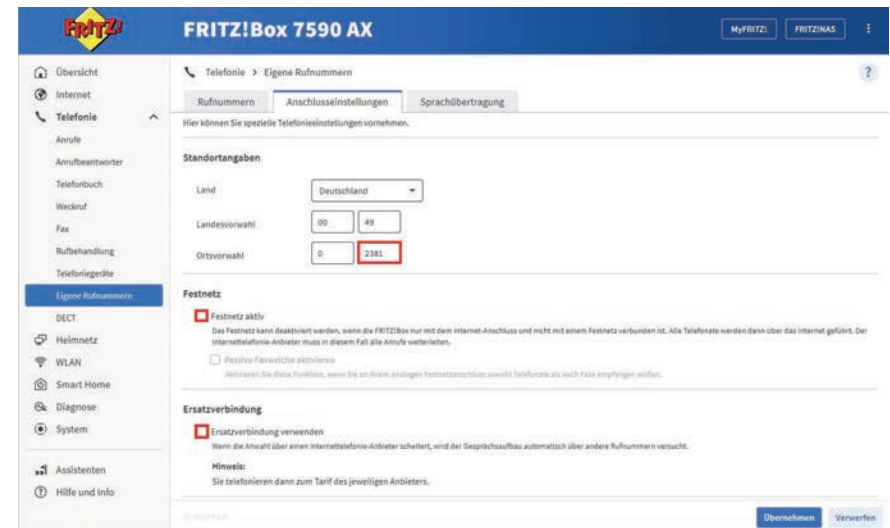


Hier springen Sie direkt zur Ortsvorwahl. Im linken Feld lassen Sie die **0** stehen. In das rechte Feld tragen Sie nun bitte Ihre Ortsvorwahl **ohne 0** ein.

Darunter **entfernen** Sie bitte jeweils den Haken bei **Festnetz aktiv** (wenn vorhanden) und bei **Ersatzverbindungen verwenden**.

Nun scrollen Sie ganz nach unten zum Abschnitt **Telefonieverbindung**.

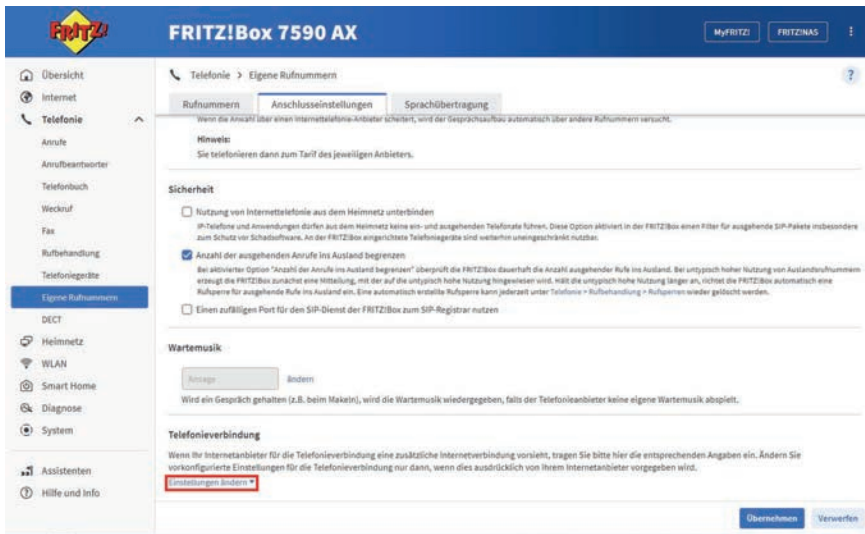


Klicken Sie jetzt auf das in blau geschriebene **Einstellungen ändern**.

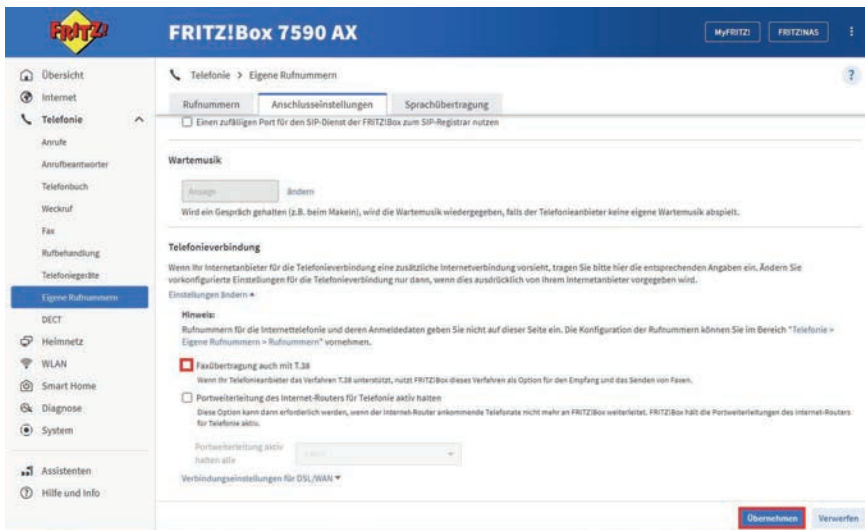

Entfernen Sie den Haken bei **Faxübertragung auch mit T.38**.

Rechts unten klicken Sie nun auf **Übernehmen**.

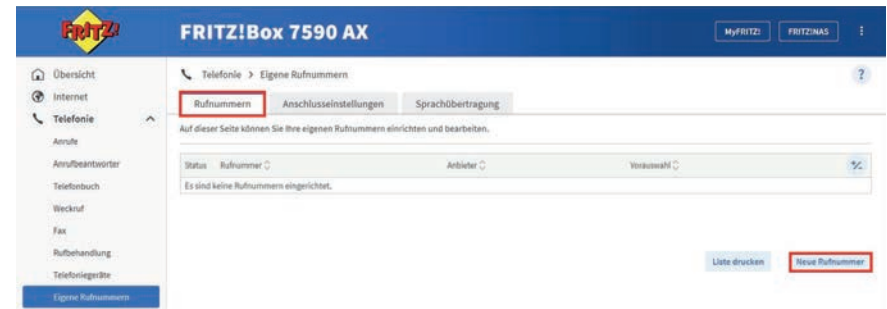

Jetzt scrollen Sie wieder nach oben und klicken auf den Reiter **Rufnummern**. Unten rechts klicken Sie auf **Neue Rufnummer**.

+++ Bitte beachten Sie, dass Sie die folgenden Schritte für jede einzelne Rufnummer, die Sie verwenden möchten, neu durchgehen müssen. +++



Hier springen wir direkt zu dem Punkt **Rufnummer für die Anmeldung**. Hier tragen Sie die erste Telefonnummer ein, die Sie nutzen möchten. Bei **Interne Rufnummer in der Fritz!Box** tragen Sie die gleiche Telefonnummer ein, nur **ohne** Vorwahl.

Sie benötigen jetzt das Datenblatt für die IP-Telefonie.



Bei dem Punkt **Zugangsdaten** tragen Sie nun den **Benutzernamen**, das **Kennwort** und das **Registar** gemäß des Datenblattes ein, das Sie zu Ihren Vertragsunterlagen erhalten haben.

Danach klicken Sie auf **Weitere Einstellungen**.

Weitere Einstellungen zur Rufnummer

DTMF-Übertragung: **RTP oder Inband**

Ortsvorwahl für ausgehende Gespräche einfügen

Weitere Einstellungen zur Verbindung

Rufnummer für die Anmeldung verwenden

Anmeldung immer über eine Internetverbindung

Falls Ihr Internetanbieter die separate Internettelefonie-Verbindung für eigene Rufnummern reserviert, aktivieren Sie diese Option, wenn es sich um eine Rufnummer eines anderen Anbieters handelt.

Internettelefonie-Anbieter kontaktieren über: Nur via IPv4

Transportprotokoll: Automatisch

Der Anbieter unterstützt verschlüsselte Telefonie über SRTP nach RFC 3711 und RFC 4568

Media Protocol: RTP/AVP

Weiter **Abbrechen**

Die letzte Anpassung, die nun vorgenommen wird, ist bei der **DTMF-Übertragung**. Diese steht aktuell auf automatisch, ändern Sie dies auf **RTP oder Inband**. Anschließend klicken Sie unten rechts auf **Weiter**.

FRITZ!Box 7590 AX MyFRITZ! FRITZNAS

Telefonie > Eigene Rufnummern

Rufnummern | Anschlussinstellungen | Sprachübertragung

Auf dieser Seite können Sie Ihre eigenen Rufnummern einrichten und bearbeiten.

Status	Rufnummer	Anbieter	Vorwahl
●	[Redacted]	sip.helinet.de	*1234

* modifizierter "Anderer Anbieter"

Liste drucken **Neue Rufnummer**

Abschließend sehen Sie eine Tabelle, in der Ihre Rufnummer gespeichert ist. Der grüne Punkt zeigt an, dass Ihre Nummer nun aktiv ist.

Damit ist die Einrichtung beendet.

Sie benötigen Hilfe oder finden eine Einstellung nicht?

Kein Problem! Sie erreichen unsere Technikerkollegen Montag bis Freitag von 8:00 bis 18:00 Uhr unter 02381 874-2000. Wir freuen uns, Ihnen helfen zu können!

FRITZ!Box 7590 AX MyFRITZ! FRITZNAS

Rufnummern speichern

Folgende Anmeldeinformationen haben Sie für die neue Internetrufnummer eingegeben:

Anbieter	Anderer Anbieter
Rufnummer für die Anmeldung	[Redacted]
Benutzername	[Redacted]
Registrar	sip.helinet.de

Im nächsten Schritt werden die Anmeldeinformationen in die FRITZ!Box gespeichert. Anschließend wird geprüft, ob die Einrichtung erfolgreich abgeschlossen wurde und über die eingerichtete Rufnummer nun telefoniert werden kann.

Einrichtung der Rufnummer nach dem "Übernehmen" prüfen

Zurück **Weiter** **Abbrechen**

Nun sehen Sie eine Zusammenfassung Ihrer eingegebenen Daten und können diese nochmals kontrollieren. Stimmen die Daten, klicken Sie rechts auf **Weiter**.

FRITZ!Box 7590 AX MyFRITZ! FRITZNAS

Rufnummern prüfen

Folgende Anmeldeinformationen haben Sie für die neue Internetrufnummer eingegeben:

Anbieter	Anderer Anbieter
Rufnummer für die Anmeldung	[Redacted]
Benutzername	[Redacted]
Registrar	sip.helinet.de

Die Anmeldeinformationen wurden gespeichert.

Die Prüfung der Telefonie war erfolgreich.

Zurück **Weiter** **Abbrechen**

Es erfolgt die Speicherung Ihrer eingegebenen Daten und die Prüfung der Telefonie. Nach erfolgreicher Prüfung der Telefonie klicken Sie auf **Weiter**.



Helinet

Telekommunikation GmbH & Co. KG

Hafenstraße 80-82

59067 Hamm

Telefon 02381 • 874 20 00

Telefax 02381 • 874 10 08

service@helinet.de

www.helinet.de